

# Ritmix



## RGP-786TV

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Указания по эксплуатации.....                              | 4  |
| Комплектация.....  | 5  |
| Общая информация.....                                      | 5  |
| I. Краткое описание.....                                   | 6  |
| 1. Внешний вид.....  | 6  |
| 2. Аксессуары и работа с ними.....                         | 7  |
| 2.2 Зарядка устройства от прикуривателя машины.....        | 7  |
| 2.3 Питание от встроенного аккумулятора.....               | 7  |
| 2.4 Установка навигатора на лобовое стекло автомобиля..... | 7  |
| 2.5 Использование USB кабеля.....                          | 8  |
| 3. Первый запуск устройства.....                           | 8  |
| II. Основные функции.....                                  | 8  |
| 1. Включение и выключение устройства.....                  | 8  |
| 1.1 Включение.....   | 8  |
| 1.2 Выключение.....  | 8  |
| 1.3 Перезагрузка системы.....                              | 8  |
| 1.4 Использование T-flash (micro SD) карты.....            | 8  |
| 1.5 Подключение устройства к компьютеру.....               | 9  |
| 2. Основной интерфейс.....                                 | 9  |
| 2.1 Навигация.....   | 10 |
| 2.1.1 Использование другой навигационной программы.....    | 10 |
| 2.2 Музыка.....  | 11 |

|  |    |
|--|----|
| 2.3 ВИДЕО.....                           | 12 |
| 2.4 Книги.....                           | 14 |
| 2.5 ФОТО.....                            | 16 |
| 2.6 Настройки.....                       | 17 |
| 2.6.1 Заметки.....                       | 17 |
| 2.6.2 Калькулятор.....                   | 19 |
| 2.6.3 Календарь.....                     | 19 |
| 2.6.4 FM трансмиттер.....                | 20 |
| 2.6.5 Звук.....                          | 20 |
| 2.6.6 Подсветка.....                     | 21 |
| 2.6.7 Дата/Время.....                    | 22 |
| 2.6.8 Язык.....                          | 24 |
| 2.6.9 Системная информация.....          | 24 |
| 2.6.9.1 Калибровка.....                  | 24 |
| 2.6.9.2 Системные настройки.....         | 25 |
| 2.6.10 GPS (информация о спутниках)..... | 25 |
| 2.6.11 Игры.....                         | 25 |
| 2.8 Обои главного меню.....              | 26 |
| 2.9 Запуск рабочего стола Win CE.....    | 26 |
| 2.10 Телевизор.....                      | 26 |
| III Проблемы и пути их решения.....      | 28 |
| IV. Спецификации.....                    | 29 |

Уважаемый Покупатель!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для качественного и безопасного использования устройства.

### Указания по эксплуатации

- Система GPS (система глобального позиционирования) разработана и контролируется правительством Соединенных Штатов Америки. Любое изменение в работу системы может повлиять на качество работы Вашего навигатора. Производитель не несет ответственности за изменения в работе системы спутников.
- Устройство автомобильной навигации (PND) используется только для навигации. Оно не является точным устройством для определения пройденного расстояния, скорости либо размеров объектов, а также топографической привязки. Пользователь обязан соблюдать правила дорожного движения вне зависимости от показаний навигатора.
- Сигнал спутников GPS не может проходить через плотные материалы, кроме стекла. Поэтому когда Вы внутри здания либо в туннеле, позиция GPS не может быть определена.
- Для определения местоположения устройство должно поймать как минимум 3 спутника. Прием сигнала может быть затруднен в ситуациях с высокой облачностью, рядом с устройствами, излучающими мощный радиосигнал, либо рядом с высокими зданиями.
- Не оставляйте навигатор на приборной панели либо в другом месте, где есть прямой доступ солнечных лучей. Перегрев аккумулятора может спровоцировать его поломку и даже может привести к выходу из строя самого устройства.
- Для Вашей безопасности, не работайте с навигатором во время вождения. Не устанавливайте навигатор в местах, препятствующих нормальному обзору водителя.
- Пожалуйста, по возможности делайте резервные копии всей информации, хранящейся на навигаторе. Компания не несет ответственности за потерю информации, сохраненной на флеш-памяти устройства.
- Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплектацию. Компания не несет ответственности за выход устройства из строя по причине использования неоригинальных аксессуаров.
- Данные с карты Вашего навигатора могут не совпадать с актуальными по причине изменений в транспортной системе. Для внесения изменений в Вашу Карту мы просим своевременно обращаться в сервисный центр поставщика программы картографии - компании «Навител».

## Комплектация

В Вашей коробке находятся:

Устройство автомобильной навигации (PND)

Автомобильное зарядное устройство (от прикуривателя)

Держатель для авто GPS навигатора + крепл

Стипус (в корпусе устройства)

USB кабель для зарядки и обмена данными с компьютером

Руководство по эксплуатации для устройства

Руководство по эксплуатации для программы «Навител Навигатор»

Гарантийный талон

## Общая информация

Благодарим Вас за приобретение GPS навигатора Ritmix RGP-786TV

Кроме навигационных функций, Вы также сможете использовать Ваше устройство для прослушивания музыки, просмотра фильмов, просмотра изображений, а также чтения книг.

Ritmix RGP-786TV построен на следующих электронных компонентах:


- Процессор: Sifir Atlas IV 500 Мгц – современный и быстрый процессор с высокой степенью обработки данных.
- Операционная система: Win CE 6.0
- Встроенный GPS приемник SiRF 3i+, 64 канала, с технологией InstantFix II, быстро – менее чем за 2 минуты – обнаруживает спутники даже при высокой облачности.
- Аналоговый ТВ тюнер – принимает аналоговый ТВ сигнал в системах PAL либо SECAM
- FM транзмиттер – предназначен для передачи аудио сигнала с устройства на магнитолау автомобиля по FM радио каналу.

Вы можете использовать свой навигатор в автомобиле и на улице одинаково эффективно.

Данное руководство по эксплуатации подходит только для устройства Ritmix RGP-786TV

## I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

### 1. Внешний вид

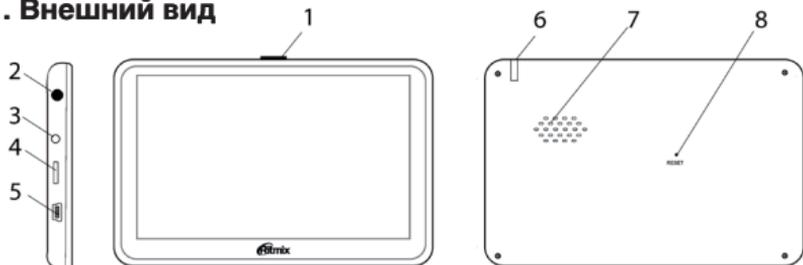

| Номер | Название              | Назначение   |
|-------|-----------------------|--|
| 1     | Клавиша включения     | Включение / выключение устройства, перевод в режим сна   |
| 2     | Антенна               | Выдвижная антенная аналогового ТВ-тюнера   |
| 3     | Разъем для наушников  | Для вывода звука на наушники, либо другой внешний аудио-модуль.  |
| 4     | Слот для SD карты     | Используется для подключения SD карты. Не вынимайте карту в момент, когда навигатор обращается к ней за данными. Если это произошло, выключите и снова включите навигатор. |
| 5     | Mini USB порт         | Подключение к компьютеру для обмена данными либо зарядки навигатора  |
| 6     | Отверстие для стилуса | Место для хранения стилуса   |
| 7     | Динамик               | Служит для воспроизведения музыки и звуков   |
| 8     | Кнопка перезагрузки   | Служит для перезагрузки устройства   |

## 2. Аксессуары и работа с ними

### 2.1 Зарядка устройства от прикуривателя машины

Внимание! Во избежание выхода устройства из строя, подключайте автомобильный адаптер только после запуска двигателя автомобиля!

1. Подключите автомобильный адаптер к USB порту навигатора
2. Подключите автомобильный адаптер к прикуривателю автомобиля
3. Во избежание выхода из строя автомобильного адаптера, не оставляйте его в прикуривателе автомобиля после зарядки.

### 2.2 Питание от встроенного аккумулятора

При отсоединении от внешних адаптеров питания, устройство питается от встроенного Li-polymer аккумулятора. Иконка  в верхнем правом углу главного меню показывает остаточный заряд аккумулятора. При подключении внешнего адаптера питания, питание автоматически переводится на него.

### 2.3 Установка навигатора на лобовое стекло автомобиля

1. Снимите защитную пленку с присоски держателя. Прикрепите держатель на присоску в наиболее удобном для Вас месте. Убедитесь, что место установки чистое. Нажмите рычаг фиксатора. Никогда не устанавливайте навигатор в местах, препятствующих нормальному обзору для водителя. Если стекло машины покрыто металлизированной отражательной пленкой, возможно прием на внутреннюю антенну будет затруднен из-за отраженного сигнала.
2. Установите автомобильный держатель на кронштейн, затем установите навигатор на автомобильный держатель, отрегулируйте его положение и заверните гайку держателя для фиксации устройства.
3. Для отсоединения держателя от стекла, оттяните рычаг фиксации и осторожно отсоедините присоску. Если присоска держится крепко, оттяните ее край на себя, чтобы обеспечить приток воздуха в присоску.

### 2.4 Использование USB кабеля

USB кабель может использоваться для зарядки, а также для обмена данными между компьютером и навигатором. Возможны два режима работы: Microsoft Active Sync®, или Mass Storage Media, при котором навигатор определяется как жесткий диск компьютера. Вы можете выбрать необходимый Вам режим в меню «Настройки – USB».

## Первый запуск устройства

При первом включении, навигатор должен находиться на открытом пространстве без помех. Подождите пока навигатор не найдет по крайней мере 3 спутника, после этого Вы можете запустить программу навигации.

## II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### 1. Включение и выключение устройства

#### 1.1. Включение

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения.

**Примечание:** После длительного хранения или перевозки устройства при низких температурах, дайте устройству прогреться некоторое время до комнатной температуры.

#### 1.2. Выключение

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения.

#### 1.3. Перезагрузка системы

Если навигатор не реагирует на нажатия кнопок на экране и клавиши выключения, необходимо перезагрузить устройство. При этом все несохраненные на устройстве данные с содержимое оперативной памяти будут потеряны.

#### 1.4 Использование T-flash (micro SD) карты

Вставьте T-flash карту обратной стороной к себе в навигатор до щелчка.

Внимание:

1. Не вынимайте карту по время ее работы (при проигрывании музыки или фильмов, записанных на карте)
2. Не прилагайте дополнительных усилий при вставке либо выемке карты из навигатора.
3. Избегайте работы карты в условиях повышенной / пониженной температуры и влажности.

#### 1.5 Подключение устройства к компьютеру

Подключите Устройство к USB порту Вашего компьютера при помощи USB кабеля. Убедитесь, что устройство при этом включено.

Вы можете выбрать два режима работы:

Mass storage, когда навигатор распознается в системе как съемный диск, и MS ActiveSync. Утилита ActiveSync доступна для скачивания на сайте [www.microsoft.ru](http://www.microsoft.ru)


## 2. Основной интерфейс

После включения навигатора загружается основное меню, которое выглядит следующим образом



В основном меню навигатора присутствуют следующие разделы:

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| <br>Навигация | Навигация | Запуск навигационной программы                           |
| <br>Видео    | Видео     | Запуск программы проигрывания видео файлов WMV, ASF, AVI |
| <br>Книги   | Книги     | Запуск программы чтения файлов TXT                       |
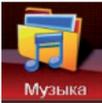
|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <br>Музыка     | Музыка              | Запуск программы проигрывания аудио файлов WMA9, MP3, WAV   |
| <br>Фото      | Фото                | Запуск программы просмотра изображений JPG, GIF, BMP, PNG   |
| <br>Analog TV | Analog TV           | Запуск программы просмотра телевизионных каналов  |
| <br>Система   | Системные настройки | Открытие окна настроек навигатора. Иконка «настройки» также находится в левом верхнем углу устройства |
| <br>Обои      | Обои                | Установка обоев для рабочего стола  |

Ниже каждый из разделов описан подробно:

## 2.1 Навигация

Для запуска навигационной программы нажмите кнопку «Навигация». Навигационная программа уже установлена на Вашем устройстве. В данной модели также предусмотрена возможность запуска второй навигационной программы, записанной на SD карту либо во внутреннюю память устройства.


Для более подробной информации о навигационной программе обратитесь к инструкции, входящей в комплектацию устройства.

### 2.1.1 Использование другой навигационной программы

1. Вставьте флеш-карту с программой навигации в устройство либо загрузите программу во внутреннюю память устройства.
2. Выберите в меню навигатора «Настройки» – «Путь навигации».
3. Нажмите на значок «лупа» и укажите путь новой навигационной программы.
4. Для сохранения данных установите галку напротив надписи «Использовать данный путь для запуска навигационного ПО»
5. Закройте окно.

## 2.2 Музыка

Вызовите программу “Музыка”  в основном меню

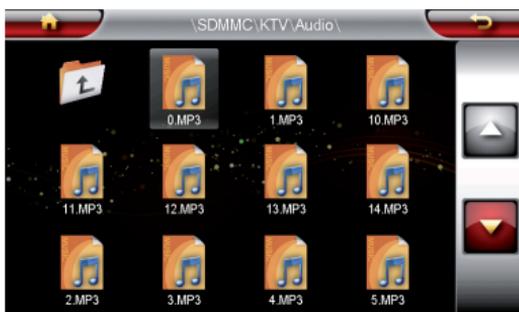

Функции клавиш в данном меню:

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
|  | Закреть             | Закреть данное окно                          |
|  | Предыдущая страница | Показывает предыдущую страницу списка файлов |
|  | Следующая страница  | Показывает следующую страницу списка файлов  |
|  | Вверх               | Возврат на уровень вверх                     |
|  | Иконка файла        | Название и иконка музыкального файла.        |

Нажмите  для запуска аудио плеера и прослушивания музыки:



|   |   |
|---|---|
|   | Заккрытие музыкального плеера, завершение воспроизведения                   |
|  | Проигрывание  |
|  | Пауза   |
|  | Стоп  |
|  | Режим воспроизведения: случайный выбор, все один раз, все повторить, и т.д. |
|  | Предыдущий трек   |
|  | Следующий трек  |
|  | Регулировка громкости   |
|  | Перемотка внутри файла  |
|  | Открыть список файлов   |
|  | Переключиться между эквалайзером либо текстом песни (при наличии файла LRC) |
|  | Место отображения эквалайзера либо текста песни                             |

## 2.3 ВИДЕО

Вызовите программу “Видео”  в основном меню



|  |  |
|--|--|
|   | Закреть данное окно                          |
|  | Показывает предыдущую страницу списка файлов |
|  | Показывает следующую страницу списка файлов  |
|  | Возврат на уровень вверх                     |
|  | Название и иконка видео файла.               |

Нажмите  для запуска видео плеера и просмотра фильмов




|  |   |
|--|---|
|    | Закрытие видео плеера, завершение воспроизведения   |
|   | Проигрывание  |
|  | Пауза   |
|  | Стоп  |
|  | Перемотка внутри файла  |
|  | Нажмите на экран для полноэкранного воспроизведения файла. В полноэкранном режиме - дважды нажмите на экран для возврата в стандартный режим воспроизведения. |
|  | Открыть список файлов   |

## 2.4 Книги

Программа чтения книг поддерживает файлы с расширением TXT (в кодировках UNICODE и UTF\_8).




Нажмите  для открытия списка текстовых файлов:

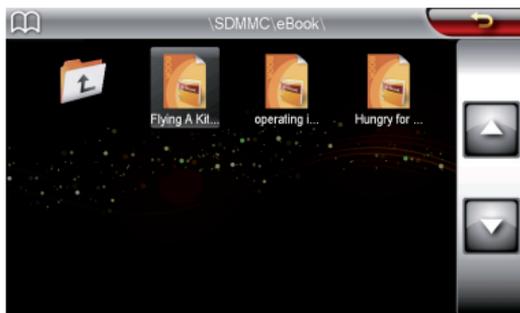

|   |  |
|---|--|
|  | Закрывает данное окно                        |
|  | Показывает предыдущую страницу списка файлов |
|  | Показывает следующую страницу списка файлов  |
|  | Возврат на уровень вверх                     |
|  | Название файла.                              |



Нажмите  для открытия программы чтения :

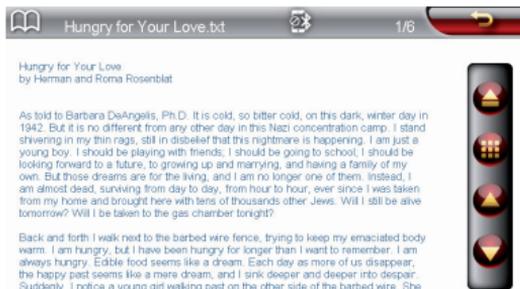

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|   | Закреть программу                |
|  | Предыдущая страница              |
|  | Следующая страница               |
|  | Перейти на выбранную страницу    |
|  | Возврат к списку файлов          |
| 1/1600   | Текущая страница / всего страниц |

Нажмите  для перехода на нужную Вам страницу:



|  |  |
|--|--|
|    | Закреть окно   |
|   | Цифровая клавиатура для ввода номера нужной Вам страницы |
| 122  | Поле отображения вводимой информации                     |
|  | Удалить последний символ                                 |
|  | Сброс данных   |
|  | Перейти на страницу                                      |

## 2.5 ФОТО

Нажмите  для открытия списка фото файлов:



|   |  |
|---|--|
|  | Закреть данное окно                          |
|  | Показывает предыдущую страницу списка файлов |
|  | Показывает следующую страницу списка файлов  |
|  | Возврат на уровень вверх                     |
|  | Название и иконка файла.                     |

Нажмите  для открытия необходимого Вам изображения:



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|   | Закреть программу                  |
|  | Увеличение изображения             |
|  | Уменьшение изображения             |
|  | Поворот изображения на 90 градусов |
|  | Запуск слайдшоу                    |
|  | Предыдущее изображение             |
|  | Следующее изображение              |
|  | Возврат к списку файлов            |

## 2.6 Настройки

Раздел настроек включает в себя различные установки устройства, необходимые для его комфортной работы. Для открытия раздела

нажмите  в главном меню, либо  в левом верхнем углу главного меню:



### 2.6.1 Заметки

Программа позволяет создавать и редактировать текстовые заметки (программа поддерживает только английский язык).



Нажмите  для запуска программы:



|   |   |
|---|---|
|    | Закреть программу                               |
|    | Перелистывание списка заметок вверх             |
|    | Перелистывание списка заметок вниз              |
|    | Создать новую заметку                           |
|    | Переместить виртуальную клавиатуру вверх экрана |
|    | Убрать виртуальную клавиатуру с экрана          |
|    | Сохранить запись                                |
|    | Удалить запись                                  |
|    | Предыдущая страница записи                      |
|    | Следующая страница записи                       |
|  | Выбор цифры либо специального символа           |
|  | Выбор цифры либо специального символа           |
|  | Удалить последний символ                        |
|  | Новый абзац                                     |

## 2.6.2 Калькулятор



Нажмите **Calculator** для запуска программы «Калькулятор»: Все операции данной программы эквивалентны операциям на стандартном инженерном калькуляторе.



## 2.6.3 Календарь

Приложение позволяет просмотреть месячный календарь в широком диапазоне дат, а также установить текущую дату.



Нажмите **Calendar** для открытия программы «Календарь»:



|  |  |
|--|--|
|  | Закреть календарь  |
|  | Выбрать год  |
|  | Выбрать месяц  |
|  | Для установки текущей даты необходимо выделить ее на календаре и нажать ОК |
|  | Выйти из календаря без сохранения настроек                                 |

## 2.6.4 FM транзмиттер



Нажмите  для запуска FM транзмиттера:



|   |  |
|---|--|
|  | Закреть окно   |
| <input type="checkbox"/> FM switch  | Нажать для включения FM транзмиттера   |
|  | Установить передающую частоту FM транзмиттера (изменяется с шагом 0.1 МГц)                         |
|  | Текущая передающая частота FM транзмиттера   |
|  | Установить передающую частоту FM транзмиттера (изменяется с шагом 0.1 МГц)                         |
|  | Установить частоту можно также нажав, и, удерживая бегунок, сдвинув его в необходимом направлении. |

**[Внимание]:** Для получения устойчивого FM сигнала, подключите навигатор к зарядному устройству перед включением транзмиттера.

## 2.6.5 Звук



Нажмите  для открытия настроек громкости:



|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Закреть окно регулировки громкости |
|  | Уменьшить громкость                |
|  | Увеличить громкость                |
|  | Включение сигнала нажатия на экран |
|  | Текущий уровень громкости          |

## 2.6.6 Подсветка



Нажмите **Backlight** для открытия окна настройки уровня яркости экрана:




|   |                         |
|---|-------------------------|
|   | Заккрыть окно           |
|  | Уменьшить яркость       |
|  | Увеличить яркость       |
|  | Текущий уровень яркости |

## 2.6.7 Дата / Время



1. Нажмите  для открытия окна настроек даты и времени:

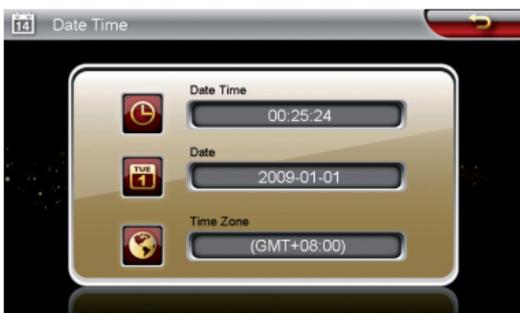

Нажмите  для установки времени: при нажатии на иконку откроется окно установки часов и минут. Кнопками  или  установите правильное время и нажмите  для сохранения настроек и выхода.



2. Нажмите  для установки текущей даты: при нажатии на иконку откроется окно установки даты, месяца и года. Кнопками  или  установите правильную дату и нажмите  для сохранения настроек и выхода.



3. Нажмите  для установки текущего часового пояса. Нажмите на иконку для открытия окна настроек, кнопками  или  установите Ваш часовой пояс и нажмите  для сохранения настроек и выхода.



## 2.6.8 Язык



Нажмите  для выбора языка:



Нажмите  или  для выбора Вашего языка. Нажмите  для сохранения выбора и закрытия окна.



## 2.6.9 Системная информация

Окно содержит информацию о продукте, а также вызов двух функций: калибровку экрана и сброс настроек к заводским.



### 2.6.9.1 Калибровка

Нажмите  для открытия окна калибровки экрана. Используйте стилус для нажатия в различные точки экрана, пронумерованные от 1 до 6. По завершению калибровки окно автоматически закроется.

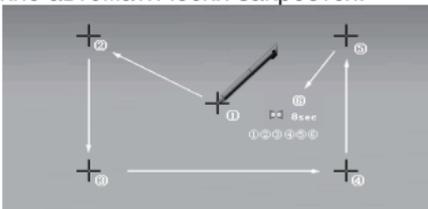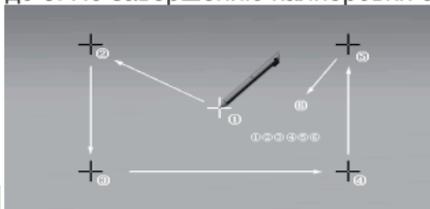


## 2.6.9.2 Системные настройки

Нажмите  для восстановления настроек по умолчанию.

## 2.6.10 GPS (информация о спутниках)

Нажмите иконку «GPS info» для вызова программы информации о найденных устройством спутниках.

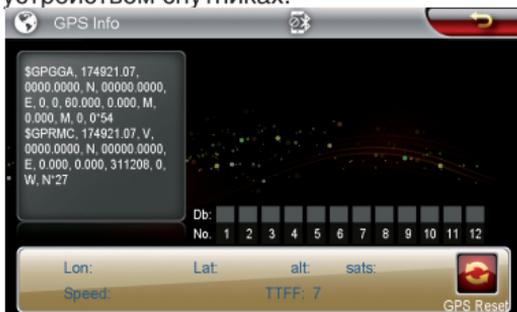

Для нормальной работы устройства необходимо, чтобы навигатор считал информацию с 3-х спутников. На экране состояния (на «глобусе») эти спутники будут засвечены зеленым цветом. Если этого не происходит, это означает отсутствие сигнала от спутников по причине плохого приема (высокая облачность, стоящие рядом здания и пр.). В некоторых случаях Может помочь перезагрузка GPS приемника, совершаемая нажатием иконки «GPS RESET». Нажмите «Да» для запуска перезагрузки GPS приемника либо «Нет» для выхода без изменений.

## 2.6.11 Игры

Нажмите  для открытия окна со списком игр, установленных на устройстве.



## 2.7 Обои главного меню

Нажмите  в левом верхнем углу для открытия мини-картинок с обоями главного меню. Возможные обои отображаются в окне, высвечиваемом на экране. Выберите нужную Вам картинку для установки наиболее понравившихся обоев.



## 2.8 Запуск рабочего стола Win CE

Зайдите в меню «Настройки». Коснитесь стилусом до левого нижнего угла экрана 5 раз и до правого нижнего угла один раз. Для запуска интерфейса навигатора перезагрузите устройство.

## 2.9 Телевизор

Нажмите иконку  для вызова программы аналогового телевидения.

**Внимание:** перед включением ТВ-тюнера необходимо выдвинуть из корпуса выдвижную антенну для получения устойчивого сигнала.



Описание кнопок управления:

|   |   |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|---|---|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|
|   | Запомнить   |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Запуск ручной настройки частоты ТВ сигнала  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Удалить выбранную в данный момент станцию   |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Запуск автопоиска ТВ станций  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Выберите страну, в которой Вы находитесь в данный момент, для настройки ТВ системы. |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Регулировка громкости   |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Перелистывание списка ТВ станций  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
| <table border="1"> <tr> <td>CH8</td> <td>191250</td> </tr> <tr> <td>CH11</td> <td>215250</td> </tr> <tr> <td>CH23</td> <td>487250</td> </tr> <tr> <td>CH25</td> <td>508000</td> </tr> <tr> <td>CH27</td> <td>519250</td> </tr> </table> | CH8   | 191250 | CH11 | 215250 | CH23 | 487250 | CH25 | 508000 | CH27 | 519250 | Список телевизионных станций. Для выбора нужной станции нажмите на поле с нужным Вам номером станции. |
| CH8   | 191250  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
| CH11  | 215250  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
| CH23  | 487250  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
| CH25  | 508000  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
| CH27  | 519250  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |
|   | Закрытие программы аналогового телевизора   |        |      |        |      |        |      |        |      |        |   |

### III ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Ниже указаны наиболее часто случающиеся проблемы в работе навигатора. Если Ваша неисправность не присутствует в списке, обратитесь в сервисный центр поставщика.

При наличии проблем связанных с работой навигационной программы, либо при желании обновить карты Вы должны обратиться в Центр Поддержки компании «Навител» по адресу, указанному в инструкции по программе «Навител Навигатор».

| Проблема                              | Причина                                       | Решение   |
|---------------------------------------|---|---|
| Навигатор не загружается              | Низкий заряд аккумулятора                     | Зарядите аккумулятор  |
|                                       | Сбой в работе системы                         | Перезагрузите навигатор нажатием кнопки RESET                       |
| Внезапное отключение навигатора       | Низкий заряд аккумулятора                     | Зарядите аккумулятор  |
| Слабое изображение дисплея            | В настройках указано слабое освещение дисплея | Настройте уровень засветки на более высокий уровень                 |
|                                       | Экран переведен в режим энергопотребления     | Нажмите в любую точку экрана для выхода из режима энергопотребления |
| Некорректная работа сенсорного экрана | Экран не калиброван                           | Откалибруйте экран  |
| Нет звука                             | Низкая громкость                              | Включите громкость  |
|                                       | Плохой контакт наушников                      | Подключите наушники   |
| Нет соединения с компьютером.         | Неправильное подключение usb кабеля           | Переподключите USB кабель   |
| Нет сигнала от GPS спутников          | Плохой GPS сигнал                             | Подождите около 3 минут для того, чтобы навигатор нашел спутники.   |

## IV. СПЕЦИФИКАЦИИ

|   |  |
|---|--|
| Процессор                               | SiRF Atlas IV ARM 11 500MHz  |
| SDRAM                                   | 128 Мб   |
| Встроенная память                       | 4 Гб   |
| Дисплей                                 | 7.0" сенсорный дисплей,<br>разрешение 800*480  |
| Операционная система                    | Microsoft Windows CE 6.0   |
| Порт USB                                | USB 2.0, Mini USB разъем   |
| Внешний разъем для флеш карт            | TF/ Micro SD<br>(поддержка до 16 Гб)   |
| Динамик                                 | Встроенный динамик 1 Вт / 8 Ом   |
| FM транзмиттер                          | Частота работы:<br>FM (87,6 - 107,9 МГц)   |
| ТВ тюнер                                | Встроенный аналоговый<br>ТВ тюнер, система PAL / SECAM   |
| Параметры GPS приемника                 | Холодный старт: до 1 минуты<br>(на открытом пространстве)<br><br>Горячий старт: до 10 секунд<br>(на открытом пространстве)<br><br>Теплый старт: до 20 секунд<br>(на открытом пространстве) |
| Батарея                                 | Li-ion емкостью 1450 мАч   |
| Выход на наушники                       | 3.5 mm jack, стерео, 32 Ом   |
| Соответствие международным сертификатам | CE, FCC, ROHS  |
| Условия работы и хранения               | Рабочая температура:<br>от 0 °C до 60 °C<br><br>Температура хранения:<br>от -20 °C до 70 °C  |

|               |  |
|---------------|--|
| Размеры и вес | 175*114*12 мм, 290 г.  |
| Артикул:      | 15114079   |
| Производитель | Шенжень Лидертон<br>Индастриал Ко., ЛТД.<br>Адрес: 3 этаж, Билдинг 7, Ан Ле<br>Индустриальная зона, Наншан<br>дистрикт, Шенжень, Китай |



