



Руководство по эксплуатации

**Si-512**  
**Si-515**

**LEXAND**

[WWW.LEXAND.RU](http://WWW.LEXAND.RU)



GPS-навигатор



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Предупреждения и уведомления

- . Для собственной безопасности не манипулируйте кнопками управления изделия во время вождения автомобиля.
- . Пользуйтесь изделием разумно. Прибор задуман для применения только в качестве навигационного средства. Он не предназначен для проведения точных замеров направления, расстояния, определения координат или топографических работ.
- . Рассчитанный прибором маршрут может использоваться только во вспомогательных целях. Использование прибора не снимает с пользователя ответственность по выполнению предписаний дорожных знаков и соблюдению местных правил дорожного движения.
- . Если пользователь выходит из автомобиля, он не должен оставлять устройство на приборной панели под прямыми солнечными лучами. Перегрев аккумулятора может привести к сбоям в работе и даже оказаться опасным.
- . Ответственность за сервис GPS несёт правительство США. Любые изменения в системе GPS могут повлиять на точность GPS сигнала.
- . Сигнал от спутников системы GPS не проходит сквозь твердые материалы (исключением является стекло). Если пользователь находится в здании или в тоннеле, определение его географического места с помощью сигналов GPS невозможно.
- . Для определения текущего положения приемника GPS необходимо получать сигналы не менее чем от 4-х спутников

системы. На прием сигнала могут влиять разные факторы, например, плохая погода или плотные препятствия, закрывающие приемник сверху (деревья, высокие здания).

- Различные беспроводные устройства, работающие в автомобиле, могут создавать помехи приему сигналов от спутников и делать прием неустойчивым.
- Для применения GPS-устройства в автомобиле обязательно наличие автомобильного держателя. Обязательно размещайте устройство в салоне так, чтобы не ограничивать обзор водителю и не препятствовать срабатыванию воздушных подушек безопасности.



## Содержание

Предупреждения и уведомления .....	1
<b>1. Общие понятия</b> .....	5
1.1. Общее описание.....	5
Передняя и задняя панели.....	5
Верхняя панель.....	6
Боковая панель.....	7
1.2. Подключение к сети переменного тока и зарядка аккумулятора.....	8
1.3. Использование устройства в автомобиле.....	9
1.4. Подключение автомобильного зарядного устройства .....	10
<b>2. Работа с устройством</b> .....	11
2.1. Первый запуск .....	11
2.2. Включение и выключение, режим ожидания.....	12
2.3. Работа с устройством.....	12
2.4. Главное меню .....	13
2.5. Работа с картой памяти microSD.....	14
<b>3. Настройки устройства</b> .....	15
3.1. Настраиваем устройство .....	15
3.2. Уровень громкости.....	16
3.3. Дата и время .....	17
3.4. Подсветка .....	17
3.5. Язык.....	18
3.6. Калибровка.....	18
3.7. О системе.....	19
3.8. GPS-приемник .....	20
<b>4. Дополнительные функции</b> .....	21
4.1. Музыкальный проигрыватель .....	21
Включение и выключение музыкального проигрывателя..	21
Подготовка музыкальных файлов для устройства.....	22
Воспроизведение музыки.....	23
4.2. Видеопроигрыватель.....	24
Включение и выключение видеопроигрывателя.....	24
Воспроизведение видео.....	25

4.3. Просмотр изображений.....	26
Просмотр графических файлов.....	26
4.4. Просмотр документов.....	27
Просмотр документа.....	28
4.5. FM-трансммиттер.....	29
Активация функции FM-трансммиттера.....	29
Смена частоты трансляции.....	30
<b>5. Коммуникационные возможности</b> .....	31
5.1.Использование технологии Bluetooth.....	31
5.2.Связь с мобильным телефоном в режиме беспроводной гарнитуры.....	31
5.3.Использование устройства для телефонных звонков.....	34
Исходящие вызовы.....	34
Входящие вызовы.....	36
5.4.Автоматическое восстановление соединения.....	36
<b>6. Устранение неисправностей и обслуживание</b> .....	37
6.1.Сброс настроек (перезапуск) системы.....	37
6.2.Устранение неисправностей.....	38
6.3.Техническое обслуживание устройства.....	40
<b>7. Нормативная информация</b> .....	41
<b>8. Информация по безопасности</b> .....	44
<b>9. Комплектация</b> .....	46
<b>10.Технические характеристики</b> .....	47

## 1. Общие понятия.

### *1.1. Общее описание.*

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цвет купленной вами модели может не совпадать с изображением в данном руководстве.

#### Передняя панель.



№	Элемент	Описание
1.	Сенсорный экран	На него выводятся результаты работы устройства: для выбора команды меню или ввода данных. Коснитесь экрана кончиком пальца или стилусом.
2.	Индикатор зарядки	Горит красным цветом во время зарядки аккумулятора, светится зеленым цветом при полностью заряженном аккумуляторе.

3. Микрофон Принимает голосовые сообщения (опция).

**Задняя панель.****№ Элемент****Описание**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Стилус              | Служит для корректного позиционирования касания экрана.             |
| 2. Громкоговоритель    | Передает музыку, звуки и голосовые сообщения.                       |
| 3. Датчик освещенности | Служит для автоматической коррекции яркости и контрастности экрана. |

**Верхняя панель.****№ Элемент****Описание**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Переключатель ON/OFF | Выкл./ Вкл. питания от сети или от аккумулятора. |
|-------------------------|--|

**Боковая панель.****№ Элемент****Описание**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Слот microSD    | Позволяет вставлять карту памяти microSD (Secure Digital) для считывания данных, например, музыкальных файлов. |
| 2. Разъем Mini-USB | Служит для подключения USB-кабеля.   |

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 3. Разъем для наушников | Служит для подключения стереонаушников. |
| 4. Кнопка перезагрузки  | Перезапускает систему.                  |

### 1.2. Подключение к сети переменного тока (необязательная операция по выбору пользователя) и зарядка аккумулятора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Наличие блока питания см. п.8 стр.42

Перед первым использованием устройства необходимо заряжать батарею в течение как минимум 8 часов.

1. Присоедините блок питания к устройству (гнездо miniUSB на боковой панели устройства до щелчка).
2. Включите блок питания в розетку.



Во время зарядки индикатор будет светиться красным светом. Не отключайте устройство от сети до тех пор, пока аккумулятор полностью не зарядится, а индикатор зарядки не изменит цвет на зеленый. Обычно на это уходит около двух часов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После подключения адаптера для зарядки

полностью разряженного аккумулятора не следует немедленно включать устройство в работу. Если это все же необходимо, следует подождать, хотя бы одну минуту.

- Устройство также может заряжаться в то время, когда оно подключено к настольному компьютеру через USB-кабель.

**ВНИМАНИЕ!** Для оптимальной работы литиевого аккумулятора не забывайте соблюдать следующие правила:

- Не заряжайте аккумулятор при высокой температуре, например, под прямыми солнечными лучами;
- Перед зарядкой аккумулятора нет необходимости разряжать его полностью. Аккумулятор можно заряжать, не дожидаясь того, что он полностью разрядится;
- Если устройством не пользуются в течение длительного срока, необходимо полностью заряжать аккумулятор хотя бы один раз в две недели. Излишне полный разряд аккумулятора может повлиять на его способность заряжаться до полной емкости.

### 1.3. Использование устройства в автомобиле

Устройство продается в комплекте с держателем для автомобиля и автомобильным зарядным устройством (для зарядки от автомобильного аккумулятора).

Применение держателя для автомобиля

**ВНИМАНИЕ!** Выберите подходящее место для держателя. Всегда устанавливайте держатель так, чтобы он не ограничивал поле зрения водителя.

- Если на лобовое стекло автомобиля нанесено затемняющее отражающее покрытие, оно может повлиять на прием сигнала GPS.



Автомобильный держатель состоит из кронштейна и скобы.

Используйте автомобильный держатель при установке устройства в автомобиль.

При определении координат начальной точки маршрута следует оставаться на одном месте под открытым небом. На определение координат в начале работы после включения GPS-устройству может потребоваться несколько минут.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** модель держателя, входящего в комплект поставки вашего навигатора, может не совпадать с изображением в данном руководстве.

#### 1.4. Подключение автомобильного зарядного устройства

Автомобильное зарядное устройство позволяет заряжать ваш навигатор в автомобиле.



**ВНИМАНИЕ!** Для защиты устройства от неожиданных перепадов напряжения подключайте автомобильное зарядное устройство только после запуска двигателя автомобиля.

1. Подключите автомобильное зарядное устройство к навигатору.
2. Подключите другой конец автомобильного зарядного устройства в гнездо прикуривателя в салоне автомобиля. Красный цвет индикатора на автомобильной зарядке подтверждает нормальную подачу питания на GPS-устройство.

## 2. Работа с устройством .

### 2.1. Первый запуск.

1. Нажмите и не отпускайте несколько секунд кнопку ON/OFF.



ON/OFF

2. Устройство автоматически включится. Подключите автомобильную зарядку, как описано в предыдущем разделе.
3. На дисплее появится заставка соответствующей модели.



4. Затем на дисплее появится главное меню, как показано ниже. Устройство готово к использованию.





5. Полностью зарядите аккумулятор после первого включения устройства перед тем как начать им пользоваться.

### 2.2. Включение и выключение, режим ожидания.

1. Для включения и выключения устройства служит кнопка ON/OFF.
2. Чтобы выключить устройство нажмите и не отпускайте кнопку ON/OFF несколько секунд.  
На устройстве появится меню выключения.



нажмите кнопку  , устройство выключится.

3. С нажатием кнопки  устройство перейдет в режим ожидания.  
Если для выключения прибора нажимается кнопка  , устройство фактически отключается и перестает работать. Его работа возобновляется при повторном включении системы.

### 2.3. Работа с устройством.

Диалог с устройством осуществляется касанием сенсорного экрана кончиком пальца или стилуса. Пользователю доступны

следующие действия:

- . Касание  
Простое касание экрана кончиком пальца для открытия пункта меню или выбора нужной опции.
- . Перемещение  
Удержание кончика пальца на сенсорном экране и перемещение его вверх, вниз, влево, вправо или по диагонали экрана.
- . Касание и удержание  
Пользователь касается экрана кончиком пальца и не убирает его до тех пор, пока не будет выполнено нужное действие, или на экран не будет выведен искомым результат или пункт меню.

### 2.4. Главное меню.

При первом запуске устройства на экран выводится главное меню. Главное меню – отправная точка для решения различных задач. Чтобы запустить задачу или открыть другое меню, достаточно коснуться нужной кнопки.





№ Кнопка

Описание

1. Навигация	Начало решения навигационных задач
2. Функции	Дополнительные функции
3. Мультимедиа	Проигрывание музыки и видео
4. Настройки	Настройка устройства

Например, касанием кнопки «Мультимедиа» выполняется вход в соответствующее подменю.



### 2.5. Работа с картой памяти microSD.

Устройство имеет разъём microSD, куда можно вставить дополнительную карту памяти формата micro Secure Digital.

Чтобы работать с такой картой памяти, ее необходимо вставить в разъём, обращая внимание на то, чтобы контакты карты памяти были направлены внутрь, а маркировка карты памяти была обращена к передней панели устройства.

Удаление карты происходит в следующей последовательности :

следует убедиться в том, что ни одно приложение не обращается к карте памяти, после чего, легко нажав на верхний край карты, освободить её и вынуть из разъёма.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не допускайте попадание в разъём посторонних предметов; храните карту microSD в хорошо защищенном футляре, чтобы избежать воздействия на нее пыли и влаги в то время, когда ею не пользуются.

### 3. Настройки устройства .

#### 3.1. Настраиваем устройство.

Для того чтобы открыть меню «Настройки», необходимо коснуться кнопки «**Настройки**» в главном меню.

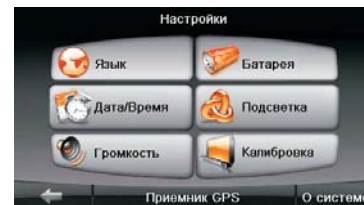

На экране появится меню настроек устройства, показанное

выше.

В следующих разделах рассказывается о кнопках меню и их функциях. Пользователь может менять следующие настройки: подсветку, уровень громкости, дату и время. После изменения настроек они сохраняются в памяти устройства до следующей регулировки.

### 3.2. Уровень громкости.


1. Коснитесь кнопки **«Громкость»** в меню «Настройки». На экране появится меню настройки громкости, как показано ниже.



2. Касанием кнопок  и  регулируется уровень громкости.

Громкость уменьшается кнопкой **«минус»**. Громкость увеличивается кнопкой **«плюс»**.



3. Кнопка  сохраняет сделанные изменения.

4. Кнопка  отменяет изменения и возвращает пользователя в меню «Настройки».

### 3.3. Дата и время.

1. Коснитесь кнопки **«Дата/Время»** в меню «Настройки». На экране появится меню «Функции даты и времени», показанное ниже.





2. Выберите параметр, который необходимо изменить. Работая кнопками  и  на календаре, установите год, месяц и день.

3. Аналогично, работая кнопками в следующем меню, можно просто и быстро выставить часы, минуты и секунды

4. Коснитесь кнопки **«OK»** для сохранения сделанных изменений и вернитесь в предыдущее меню.

### 3.4. Подсветка.

1. Коснитесь кнопки **«Подсветка»** в меню «Настройки». На экране появится меню настройки подсветки, показанное ниже.


2. Касанием кнопок регулируйте уровень подсветки. Яркость увеличивается кнопкой , яркость уменьшается кнопкой .




3. Выберите **«Авторегулировка»** для автоматической коррекции подсветки, как показано ниже.



### 3.5 Язык.

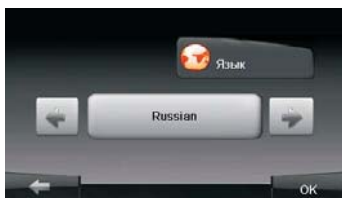1. Коснитесь кнопки **«Язык»** в меню «Настройки». На экране появится меню выбора языка, как показано ниже.



2. Коснитесь кнопки  и  для выбора языка.
3. Завершив выбор, коснитесь кнопки  для выхода из меню.

### 3.6 Калибровка.

Если сенсорный экран не совсем точно реагирует на прикосновения пользователя, его можно откалибровать.


1. Коснитесь кнопки **«Калибровка»** в меню «Настройки». На экране появится меню калибровки, как показано ниже.




2. Коснитесь и удерживайте центр перекрестия – перекрестие передвинется влево вверх. Снова коснитесь и удерживайте центр перекрестия – перекрестие передвинется в следующее положение, влево вниз.
3. Перекрестие поочередно займет пять положений (слева вверх, слева внизу, справа вверху, справа внизу, по центру), образуя фигуру. Если точно удерживать перекрестие в каждом из пяти положений, перекрестие исчезнет, устройство завершит процесс калибровки и вернется в меню «Настройки».

### 3.7. О системе.


1. Коснитесь кнопки **«О системе»** в меню «Настройки». На экране появится меню «О системе», как показано ниже.

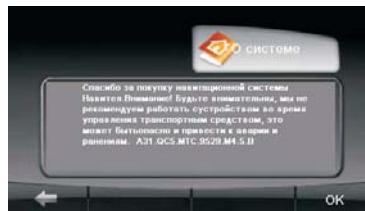


2. Завершив выбор, коснитесь кнопки  для выхода из меню.

### 3.8. GPS-приемник.

В этой главе приводится информация ознакомительного характера.

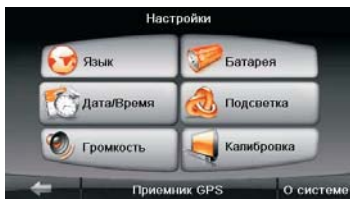

1. Коснитесь кнопки «GPS-приемник» в меню «Настройки».
2. На экране появится меню «GPS-приемник», как показано ниже.

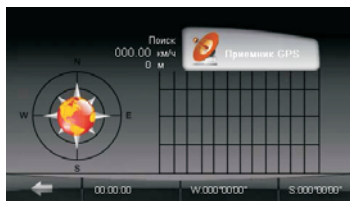

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта иллюстрация приводится только для ознакомления. Пользователь может видеть количество спутников, сигналы которых принимает прибор, а также уровень сигналов.

На странице выводятся текущие координаты пользователя в градусах широты и долготы, текущая скорость и состояние, например, определение места в трехмерном пространстве или определение с ошибкой и т.д.

На окружности с символом компаса отображаются спутники, сигналы которых принимает прибор; на диаграмме показывается интенсивность сигнала от каждого спутника.

## 4. Дополнительные функции.

### 4.1. Музыкальный проигрыватель.

В этой главе рассказывается о том, как проигрывать на устройстве музыкальные файлы.

#### *Включение и выключение музыкального проигрывателя.*

Программа «Музыкальный проигрыватель» превращает GPS-устройство в музыкальный плеер.

Среди его функций:

- Проигрывание музыкальных файлов
- Основные кнопки проигрывателя: воспроизведение, пауза, стоп, переход к следующей мелодии, переход к предыдущей мелодии
- Проигрывание может происходить в режимах: простой, с повтором, с одним повтором, проигрывание в обычном и случайном порядке.
- Поддержка плей-листов

1. Коснитесь кнопки «Мультимедиа» в главном меню, чтобы увидеть подменю.



2. Касание кнопки **«Музыка»** позволяет попасть в меню списков файлов. В меню будут показаны все музыкальные файлы.



3. В результате касания названия любого музыкального файла на экране появится панель управления музыкального проигрывателя. Им легко управлять касанием кнопок управления. Сразу же начнется проигрывание выбранной музыки.



### Подготовка музыкальных файлов для устройства.

Прежде чем проигрывать музыкальные файлы, их надо записать в устройство. Порядок действий:

1. С помощью функции Active Sync надо скопировать музыкальные файлы на карту памяти microSD.
2. Затем вставить карту памяти в устройство.

### Воспроизведение музыки.

Управление музыкальным проигрывателем выполняется с помощью кнопок управления. Их описание в таблице:

Кнопка	Название	Описание
	Воспроизведение	Воспроизведение текущей песни
	Пауза	Ставит на паузу воспроизведение текущей песни.
	Предыдущий или следующий	Воспроизведение предыдущей следующей песни.
	Повтор	Непрерывное воспроизведение всех песен в случайном порядке
	Повтор	Непрерывное воспроизведение (повтор) текущей песни
	Стоп	Прекращение воспроизведения текущей песни
	Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
	Выход	Закрывает программу и возвращает пользователя в меню списков файлов

1	Название	Отображает название файла текущей песни
2	Время	Отображает время звучания файла.

#### 4.2. Видеопроеигрыватель.

В этой главе рассказывается о том, как проигрывать на устройстве видеофайлы.

##### Включение и выключение видеопроеигрывателя.

**ВНИМАНИЕ!** Устройство поддерживает только файлы формата .AVI

1. Коснитесь кнопки **«Мультимедиа»** в главном меню, чтобы увидеть подменю.



2. Касание кнопки **«Видео»** позволяет попасть в меню списков файлов. В меню будут показаны все видеофайлы.







3. Касание названия любого из видеофайлов запустит панель управления видеопроеигрывателя и начнет воспроизведение выбранного видео.
4. Касаясь кнопок управления, пользователь может легко и просто управлять видеопроеигрывателем.

##### Воспроизведение видео.



Кнопка	Название	Описание
	Воспроизведение	Воспроизведение текущего видео
	Пауза	Пауза воспроизведения текущего видео
	Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
1	Время	«Время воспроизведения»

2	Время	«Общевремя»
	Во весь экран	Полноэкранный режим просмотра
	Стоп	Прекращение воспроизведения текущего видео
	Предыдущее/ следующее	Воспроизведение предыдущего или следующего видео
	Выход	Закрывает программу и возвращает пользователя в меню списка файлов

#### 4.3. Просмотр изображений.





В этой главе рассказывается о том, как просматривать на устройстве графические файлы.

##### Просмотр графических файлов.

**ВНИМАНИЕ!** Устройство поддерживает только файлы форматов \*.jpg и \*.bmp

1. Коснитесь кнопки «Мультимедиа» в главном меню, чтобы увидеть подменю.
2. Касание кнопки «Изображения» позволяет попасть в меню списков файлов. В меню будут показаны все графические файлы.
3. После касания нужного файла система откроет меню изображений и выведет на экран выбранную картинку.



Кнопка	Название	Описание
	Предыдущий/ Следующий	Воспроизведение предыдущего или следующего файла.
	Поворот	Поворот изображения
	Увеличение/ уменьшение	Увеличение или уменьшение масштаба изображения.
	Во весь экран	Полноэкранный режим просмотра.

#### 4.4. Просмотр документов.


В этой главе рассказывается о том, как просматривать на устройстве файлы документов.

**ВНИМАНИЕ!** Устройство поддерживает только файлы в формате .txt

1. Коснитесь кнопки «Мультимедиа» в главном меню, чтобы

увидеть подменю.

2. Касание кнопки «Текст» позволяет попасть в меню списков файлов. В меню будут показаны все файлы документов.

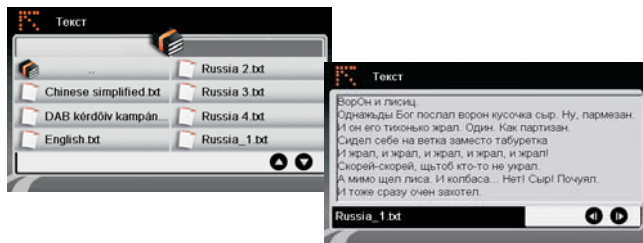

3. После касания нужного файла (документа) система откроет меню работы с документом и выведет на экран выбранный документ.

### Просмотр документа

Кнопка	Название	Описание
	Выход	Возвращение в меню списка файлов.
	Предыдущий/ Следующий	Отображение предыдущего или следующего файла.

### 4.5. FM-трансммиттер (функция прослушивания звука навигатора через аудио систему автомобиля)


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция доступна только при условии наличия в Вашем автомобиле встроенной аудиосистемы с радиоприемником.

В навигатор интегрированы аппаратные средства, позволяющие воспроизводить музыкальные композиции через аудиосистему автомобиля.

**ВНИМАНИЕ:** Если функция "FM трансмиттер" активна, звук не будет транслироваться через динамик навигатора.

#### Активация функции FM-трансммиттера

1. Коснитесь «Функции» в Главном меню.

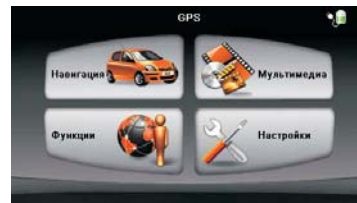

2. Коснитесь «FM передатчик» для активации функции.



3. Настройте радиоприемник Вашего автомобиля на частоту, установленную в навигаторе.





Кнопка	Название	Описание
	Частота	Устанавливает частоту вещания
	Отключение	Активация функции FM-трансммиттера.

- Запустите музыкальный или видео проигрыватель. Звук будет исходить из аудиосистемы Вашего автомобиля.

#### **Смена частоты трансляции.**

- Коснитесь зоны установки частоты или .
- Введите желаемое значение частоты и коснитесь иконки «Сохранить»
- Настройте радиоприемник Вашего автомобиля на ту же частоту, что Вы установили в навигаторе.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Возможный диапазон выбора частоты составляет 76 - 108 МГц.

## **5. Коммуникационные возможности.**

### ***5.1. Использование технологии Bluetooth.***

Навигационное устройство имеет встроенную функцию поддержки Bluetooth. Технология беспроводной связи по каналу Bluetooth позволяет подключить устройство к мобильному телефону и использовать данную систему в качестве беспроводной гарнитуры hands-free (для этого оба устройства должны быть совместимы друг с другом).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функции hands-free позволяет принимать и делать вызовы во время управления транспортным средством без какого-либо риска для Вас и окружающих. Функция проста в применении.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что:


- Ваш телефон имеет встроенную функцию Bluetooth.
- Функция Bluetooth активирована.
- В функциях настройки телефона для идентификации устройства установлены параметры «Виден», «Показать мой телефон» (Для получения более подробной информации смотрите руководство по эксплуатации телефона).

### ***5.2. Связь с мобильным телефоном в режиме беспроводной гарнитуры.***


- Перейдите в раздел “Bluetooth” и выберите «Вкл./выкл.» Убедитесь, что функция Bluetooth включена.



2. Вернитесь в предыдущий раздел и выберите «Сопряженные» в меню «Bluetooth».

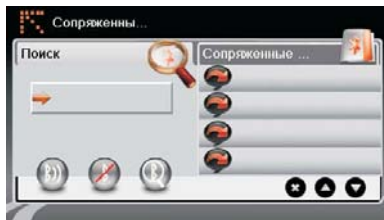

3. Будет отображен список сопряженных устройств. Если в списке не указано Ваше мобильное устройство, выберите «Поиск» для его обнаружения. Предварительно убедитесь, что на Вашем телефоне активирована функция Bluetooth и телефон доступен для обнаружения.

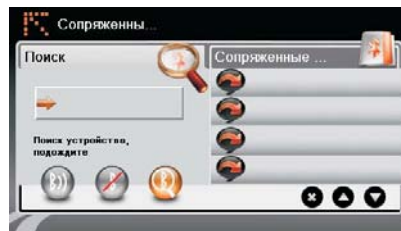

4. В списке обнаруженных устройств выберите необходимое устройство и нажмите «Соединить».

Кнопка	Название	Описание
	Соединить	Соединяет выбранное устройство с навигатором.
	Разъединить	Разъединяет выбранное устройство с навигатором.
	Поиск	Обнаружение устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обычно для сопряжения с устройством требуется ввести пароль. При запросе пароля в вашем мобильном телефоне введите «1234».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Связь по каналу Bluetooth действует на ограниченном расстоянии. Если связь с телефоном потеряна, навигатор будет предпринимать попытки восстановить связь через каждые 10 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если пользователь одновременно включил радиопередатчик FM и функцию беспроводной гарнитуры Bluetooth, звук при телефонном разговоре будет исходить из динамика устройства, а не из аудиосистемы автомобиля.

### 5.3. Использование устройства для телефонных звонков.

#### ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ


1. Выберите **«Набор номера»** на экране






2. Введите телефонный номер при помощи цифровой клавиатуры. (Также Вы можете выбрать его из окна **«Список звонков»** или **«Телефонная книга»**).

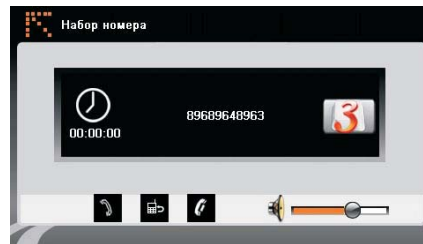

3. Коснитесь **«Разрешить вызов»** для начала телефонного разговора.




4. Коснитесь **«Возврат вызова на телефон»** для продолжения разговора по телефонному аппарату.
5. По завершению телефонного разговора коснитесь клавиши **«Отклонить вызов»**.

Кнопка	Название	Описание
	Разрешить вызов	Нажать для начала разговора по громкой связи.
	Возврат вызова на телефон	Нажать для переключения разговора на телефон (отключение громкой связи)
	Отклонить вызов	Нажать для окончания разговора по громкой связи.

## **ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ**

### 1. Прием вызова

При поступлении вызова открывается окно «Набор номера». На экране появляется номер абонента. Коснитесь для принятия вызова **«Разрешить вызов»**, Коснитесь **«Отклонить вызов»**. чтобы отклонить вызов.

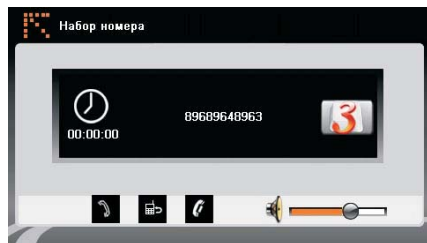

### ***5.4. Автоматическое восстановление соединения***

Навигатор обладает функцией автоматического восстановления Bluetooth соединения, которая всегда активируется при успешном установлении соединения в режиме гарнитуры. Если Bluetooth-соединение было разорвано по причине прерывания Bluetooth-связи (при наличии препятствий прохождению радиосигнала между навигатором и телефоном или если превышено максимально допустимое расстояние между устройствами), несколько раз в минуту навигатор будет предпринимать попытки восстановить соединение с мобильным телефоном. Если Bluetooth-соединение было активно перед выключением навигатора, после включения устройства также

будет предпринимать попытки восстановить соединение. Если Вы желаете, чтобы навигатор не предпринимал попыток по восстановлению связи, перед выключением навигатора войдите в меню Bluetooth и выберите иконку «Вкл./выкл.». После принудительного разрыва соединения навигатор не будет предпринимать попыток к его восстановлению.

### **6. Устранение неисправностей и обслуживание**

В этой главе можно найти решения наиболее частых проблем, с которыми может столкнуться пользователь. Помимо всего прочего, в главе даются и основные правила ухода за устройством.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если пользователь столкнется с проблемой, которую невозможно решить самостоятельно, ему следует обратиться за помощью в авторизованный центр по ремонту устройств.

### ***6.1 Сброс настроек системы***

В случаях когда устройство не отвечает на команды пользователя или заблокировано, может понадобиться перезагрузка устройства.

Для перезагрузки устройства нажмите тонким стержнем, например, выпрямленной скрепкой для бумаг, кнопку Reset (сброс) на боковой панели устройства. Такая операция называется «мягким перезапуском». После мягкого перезапуска на экране должно появиться главное меню.



Если, несмотря ни на что, устройство продолжает не отвечать на команды пользователя, необходимо совершить следующие

действия - выполнить так называемый «жесткий перезапуск».

1. Отключите все кабели ведущие от устройства и блок питания от сети.
2. Поставьте кнопку ON/OFF в положение OFF (выкл).
3. Подождите одну минуту и переставьте кнопку питания в положение ON (вкл).



ON/OFF

4. Устройство должно включиться.

## 6.2 Устранение неисправностей

Проблемы с питанием

При работе от аккумулятора устройство не включается

Оставшийся у батареи заряд слишком мал, чтобы включить устройство. Подключите устройство к сети через адаптер. После этого включите устройство.

Проблемы с сенсорным экраном

Экран погас

- Если сенсорный экран не отвечает на команды даже после включения устройства в работу выключателем питания, попробуйте произвести следующие действия для устранения проблемы:
- Подключите устройство к внешней сети через адаптер.
- Перезапустите систему кнопкой Reset.

Экран медленно реагирует на команды

- Убедитесь в том, что аккумулятор незаряжен. Если проблема не исчезла с зарядкой аккумулятора, выполните перезапуск системы.

Экран не реагирует на касание

- Перезапустите систему кнопкой Reset.

Изображение на экране трудно разглядеть

- Проверьте, включена ли подсветка дисплея.
- Перейдите в более освещенное место.

Неточное реагирование на касания экрана

- Проведите заново калибровку сенсорного экрана. (см. Раздел 3.6)

Проблемы со звуком

Не транслируется звук через динамик устройства.

- Убедитесь в том, что функция «FM транмиттер» отключена.

Проблемы с подключением

Проблемы с подключением кабеля

- Убедитесь в том, что перед подключением, как устройство, так и компьютер включены и исправно работают.
- Убедитесь в том, что кабель надежно подсоединен к разъемам USB, как на компьютере, так и на устройстве. USB-кабель должен подключаться к компьютеру напрямую. Не следует подключать его через USB-хаб (разветвитель).
- Перед подключением кабеля выполните перезапуск устройства. Всегда отключайте устройство от компьютера, перед тем, как перезапустить компьютер.

Проблемы с GPS

При отсутствии рабочего сигнала системы, примите во внимание и попробуйте выполнить следующие рекомендации:

- Убедитесь в том, чтобы антенна для приема GPS-сигнала была правильно сориентирована в сторону неба.
- Не забывайте о том, что на прием сигналов системы GPS могут отрицательно влиять:

- /Плохая погода
- /Плотные препятствия, закрывающие устройство сверху (например, деревья и высокие здания)
- /Различные беспроводные устройства, работающие в автомобиле
- /Отражающее затемняющее покрытие стекол автомобиля

### 6.3. Техническое обслуживание устройства

Аккуратное обращение с устройством гарантирует его бесперебойную исправную работу и уменьшает риск возникновения повреждений.

- . Держите устройство подальше от мест с повышенной влажностью и высокой температурой.
- . Не следует надолго выставлять устройство на солнце или под воздействие сильного ультрафиолета.
- . Не следует класть любые предметы на устройство, и тем более их на него ронять.
- . Не следует подвергать устройство ударам и ронять его с любой высоты.
- . Не следует подвергать устройство воздействию быстрых и значительных перепадов температур. От этого внутри прибора может скопиться конденсат, который может его повредить. В случае появления конденсата внутри прибора, позвольте ему полностью высохнуть перед тем, как снова начать работу с устройством.
- . Не следует садиться на устройство. По этой причине мы не рекомендуем пользователю носить устройство в задних карманах одежды.
- . Поверхность сенсорного экрана легко поцарапать. Не следует

касаться экрана острыми предметами. Для защиты сенсорного экрана от царапин можно воспользоваться ненаклеиваемыми обычными средствами защиты, разработанными для LCD-дисплеев портативных устройств.

- . Нельзя чистить устройство во включенном состоянии. Для протирки экрана и корпуса устройства следует пользоваться мягкой тканью, смоченной в воде.
- . Нельзя пользоваться бумажными салфетками для чистки сенсорного экрана.
- . Никогда не пытайтесь разбирать, ремонтировать или вносить любые изменения в конструкцию устройства. Разборка, модификация или любые попытки ремонта могут стать причиной повреждения устройства и даже причиной травм или материального ущерба, и обязательно влекут за собой отмену всех гарантий на прибор.
- . Не следует хранить или перевозить и переносить легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его деталями или комплектующими.

### 7. Нормативная информация.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На этикетках с маркировкой, расположенных на корпусе устройства, указываются технические нормы и стандарты, требованиям которых удовлетворяет конкретное устройство, приобретенное пользователем. Пожалуйста, ознакомьтесь с маркировкой на устройстве и прочитайте соответствующую им информацию в настоящей главе. Некоторые положения относятся только к отдельным моделям устройства.

Технические условия на устройства класса В

**Заявление в отношении высокочастотных радиопомех, регулируемых Федеральной комиссией связи США**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное оборудование прошло необходимую проверку и удовлетворяет ограничениям, установленным для цифровых устройств Класса В, согласно части 15 Правил Федеральной комиссии связи. Настоящие ограничения установлены в целях обеспечения достаточной защиты от вредных радиопомех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитную энергию радиочастоты, и, при несоблюдении необходимых правил монтажа и эксплуатации, может создавать помехи радиосвязи. Однако, невозможно дать полную гарантию на то, что в отдельных случаях монтажа возникновения помех не произойдет. Если данное оборудование вызывает помехи приему телевизионных и радиосигналов, что определяется при включении и выключении оборудования, пользователь может исправить эффект помех одним или несколькими из ниже перечисленных способов:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- Включить оборудование в цепь питания, изолированную от цепей питания приемника телевизионного и радиосигнала;
- Проконсультироваться с продавцом оборудования или квалифицированным радио- или телемастером по вопросу устранения проблемы.

Любые изменения или модификации оборудования, не одобренные в явной форме производителем оборудования, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию

данного оборудования.

Обращаем ваше внимание на то, что применение неэкранированного кабеля в комплекте с данным оборудованием строго запрещается.

**Канада.**

Канадское управление связи

Заявление о соответствии техническим нормам на радиопомехи в отношении оборудования Класса В

Настоящая цифровая аппаратура Класса В удовлетворяет всем требованиям Канадских правил, действующих в отношении оборудования, создающего помехи.

**Заявление о соответствии Европейским нормам**

Изделия с маркировкой CE удовлетворяют требованиям следующих директив, изданных Комиссией Евросоюза: Директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию (Директива R&TTE) (1999/5/ЕЕС); Директивы по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС); Директивы по приборам низкого напряжения (73/23/ЕЕС) с изменениями и дополнениями Директивы 93/68/ЕЕС.

Соответствие требованиям этих директив подразумевает соответствие требованиям следующих Европейских стандартов:

EN301489-1: Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот (ERM),

Стандарт по электромагнитной совместимости (EMC) для радиооборудования и услуг радиосвязи; Часть 1. Общие технические требования

EN301489-3: Электромагнитная совместимость и спектр радиочастот (ERM),

Стандарт по электромагнитной совместимости (EMC) для радиооборудования и услуг радиосвязи; Часть 3. Дополнительные условия для устройств ближнего действия (SRD), работающих на частотах между 9 кГц и 40 ГГц

En55022: Пределы и методы измерений характеристик радиочастотных воздействий на оборудование информационных технологий

EN55024: Характеристики помехоустойчивости

EN6100-3-2: Ограничение излучения токов гармонической составляющей

### **8. Информация по безопасности.**

EN6100-3-3: Ограничение колебаний напряжения в низковольтных системах электропитания

En60950 / IEC 60950: Безопасность продукции

Производитель не может нести ответственность за модификации оборудования, произведенные пользователем, а также за последствия таковых, что может привести к тому, что изделие перестанет соответствовать требованиям, дающим право на получение маркировки CE.

#### ***Меры предосторожности.***

При зарядке аккумулятора

- . Пользуйтесь только адаптером, приобретенным вместе с устройством. Использование другого типа адаптера может стать причиной отказа или даже оказаться опасным.
- . Применяйте в оборудовании только аккумулятор, указанный в

инструкции.

При работе с адаптером

. Не пользуйтесь адаптером в очень влажной окружающей среде. Не трогайте адаптер мокрыми руками.

. Во время работы адаптера для питания устройства или зарядки аккумулятора вокруг него должно быть достаточно места, чтобы его хорошо обдувал воздух. Не закрывайте адаптер бумагой или другими предметами, препятствующими его охлаждению. Не пользуйтесь адаптером, не вынув его из сумки.

. Подключайте адаптер к правильному источнику питания. Требования по напряжению можно найти на коробке с устройством и (или) на упаковке.

. Не пользуйтесь адаптером, если у него поврежден шнур.

. Не пытайтесь проводить техобслуживание адаптера. Он не содержит деталей, нуждающихся в обслуживании. Замените адаптер, если он испортился или попал в воду.

Производитель не может нести ответственность за модификации оборудования, произведенные пользователем, а также за последствия таковых, что может привести к тому, что изделие перестанет соответствовать требованиям, дающим право на получение маркировки CE.

При работе с аккумулятором

. Используйте только специальное зарядное устройство, одобренное производителем.

**ВНИМАНИЕ!** В устройстве применен незаменимый внутренний



литий-ионный аккумулятор.

Аккумулятор может лопнуть или взорваться с утечкой опасных химических веществ, содержащихся внутри. Для уменьшения риска возгорания и получения ожога, не разбирайте, не повреждайте и не прокалывайте аккумулятор, не подвергайте его механическому давлению и воздействию огня или воды.

Важные указания (только для специалистов)

**ВНИМАНИЕ!** Имеется определенный риск взрыва аккумулятора, если в устройстве будет применен нештатный аккумулятор.

Утилизация аккумулятора должна осуществляться согласно инструкциям.

- . Заменяйте аккумуляторы только на аккумуляторы той же марки или эквивалентные им, рекомендованные производителем.
- . Используйте аккумулятор только для питания оборудования, под которое он предназначен .

### 9.Комплектация

1. GPS навигатор LEXAND
2. Автомобильный держатель на стекло автомобиля
3. Автомобильная зарядка в прикуриватель
4. Кабель USB
5. Мягкий чехол
6. Инструкции пользователя на русском языке



### 10.Технические характеристики

<b>CPU</b>	<b>SIRF A3/372M</b>
Операционная система	<b>Microsoft WinCE.NET 5.0 Core Version</b>
Антенна	<b>Встроенный высокочувствительный GPS-приемник (30 каналов)</b>
Память	<b>64MB SDRAM Built-in/64MB FLASH EPROM</b>
Дисплей	<b>4.3 (Si-512)/ 5.0 (Si-515) дюймов, 480*272, цветной, сенсорный, TFT</b>
Ввод данных	<b>С программной клавиатуры</b>
Слот расширения	<b>Карта microSD</b>
Встроен. громкоговоритель	<b>Громкоговоритель 1,0 Вт</b>
Наушники	<b>Разъем 2,5 мм Mini</b>
USB	<b>USB Client для программы Active Sync</b>
Аккумулятор	<b>Заряжаемый литий-ионный аккумулятор с полимерным электролитом</b>
Размеры, вес	<b>1450mAh</b>
	<b>122x78x13 мм, 158г (Si-512)</b>
	<b>134x86x13 мм, 196г (Si-515)</b>

