

SMART
POWER

АККУМУЛЯТОРНЫЙ | ФОНАРЬ



Модель: SP-4L

Торговая марка "BERKUT" зарегистрирована
и принадлежит ООО "ТАНИ", Россия.
www.berkut-auto.ru
Производство сертифицировано ISO 9001:2000
Сделано в КНР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

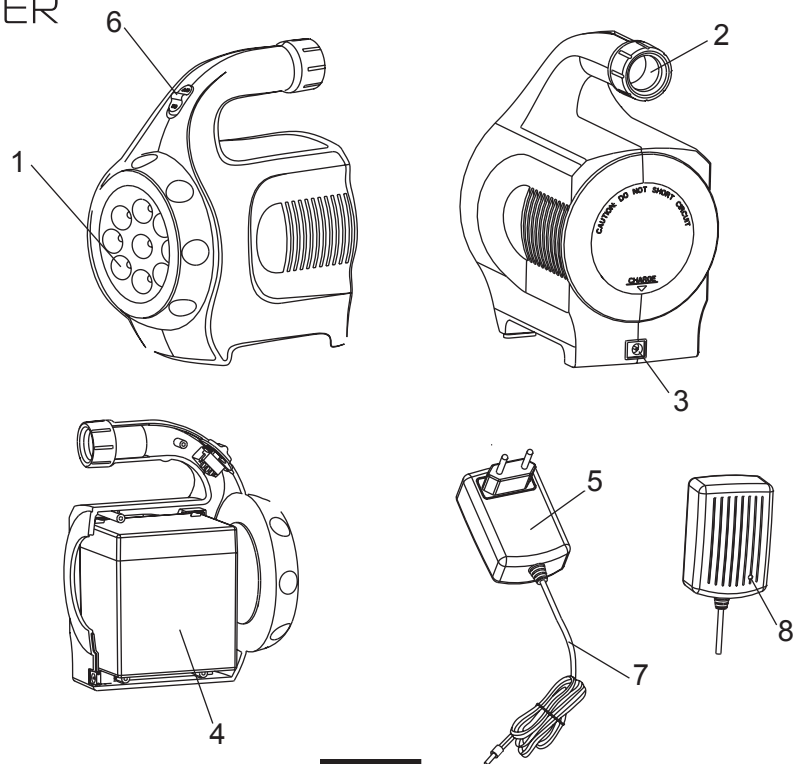


Рис.4

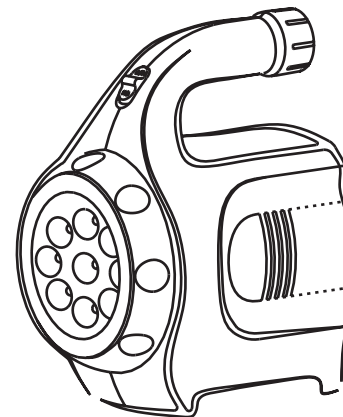
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Светодиодный фонарь | 5. Зарядное устройство |
| 2. Вход для штекера в прикуриватель | 6. Кнопка вкл/выкл фонаря |
| 3. Вход для зарядного устройства | 7. Шнур электропитания |
| 4. Аккумуляторная батарея VRLA | 8. Индикатор зарядки |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Портативный источник питания (SP-4L) - 1 шт.
 Зарядное устройство - 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
 Гарантийный талон - 1 шт.
 Упаковочная коробка - 1 шт.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **BERKUT**.
 Пожалуйста, перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией и
 тщательно следуйте всем правилам и предписаниям.

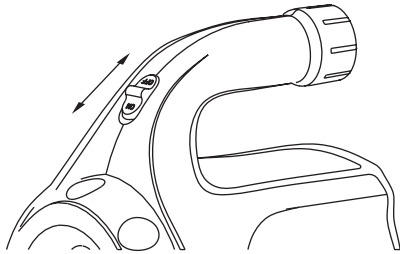


Портативный источник питания универсального назначения Berkut **SMART POWER SP-4L** служит для подключения различных автомобильных устройств напряжением 12V: портативная мини-мойка, автомобильный компрессор, пылесос, холодильник и многое другое.

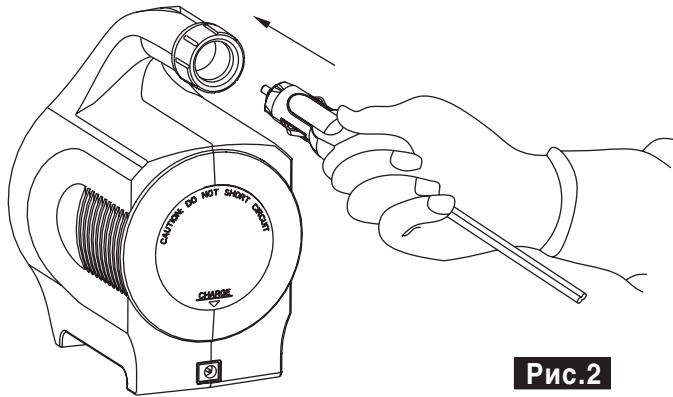
1. Точно следуйте инструкции по эксплуатации.
2. Будьте внимательны, когда пользуетесь устройством рядом с детьми.
3. Устройство требует аккуратного обращения. Внимательно следите за тем, что вы делаете.
4. При первом использовании обязательно дождитесь, пока встроенная батарея полностью разрядится, и только потом производите её зарядку.
5. Устройство рекомендуется использовать в диапазоне температур от -15°C до $+45^{\circ}\text{C}$.
6. Храните устройство в сухом месте, где нет серьезных перепадов температур.
7. Берегите устройство от резких ударов, падений, а также попадания внутрь грязи (пыли, песка, насекомых).
8. Рекомендуется периодическая чистка корпуса от пыли и общего загрязнения, очистка должна проводиться при помощи влажной тряпки, без использования химических препаратов и моющих средств.
9. Не разбирайте устройство самостоятельно. При любых неполадках и некорректной работе обращайтесь в уполномоченные сервисные центры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Для включения светодиодного фонаря установите переключатель в положение "ON" (вкл.), для выключения - "OFF" (выкл.) - (рис.1)

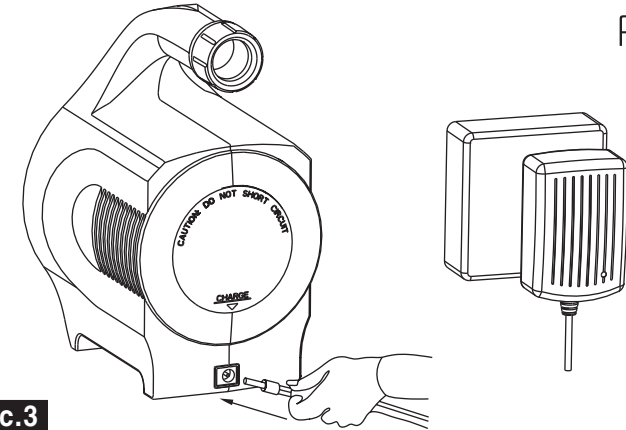
**Рис.1**

2. Для работы с автомобильными устройствами напряжением 12V установите источник питания на ровную сухую поверхность и вставьте штекер автомобильного устройства в специальное гнездо источника питания, затем включите устройство. - (рис.2)

**Рис.2**

3. Для зарядки источника питания присоедините зарядное устройство и включите в бытовую розетку переменного тока 220V. Если лампочка на зарядном устройстве горит красным, то батарея заряжается, если зеленым, то батарея полностью заряжена. - (рис.3)

Внимание: Не пользуйтесь портативным источником питания в момент его зарядки. Во время зарядки батареи не допускайте попадания на нее воды.

**Рис.3****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Портативный источник питания универсального назначения
BERKUT SMART POWER (модель: SP-4L)

Светодиодный фонарь

- Кол-во светодиодов: **9 шт.**
- Электрическая мощность фонаря: **0,6 Ватт (W).**
- Яркость свечения фонаря: **18000 Лк (Lux).**
- Время работы фонаря при полной зарядке: **45 часов.**

Источник питания

- Аккумуляторная батарея: **VRLA 12V 4AH**
- Зарядное устройство: **Вход (100-250V / 47-63HZ)**
Выход (14.4-14.8v / 1000mA)
- Время полной зарядки: **5-6 часов.**
- Диапазон рабочих температур: **от -15°С до +45°С**
- Размеры: **145 x 130 x 190 мм.**
- Вес: **1800 г.**