
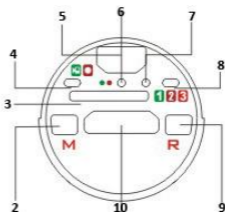


1. Комплект поставки

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Регистратор Prestigio | 10. Горизонтальный коннектор |
| 2. Адаптер | 11. Ремешок-крепление |
| 3. Кабель USB | 12. Ремешок (47-мм) |
| 4. Кабель HDMI | 13. Велосипедное крепление |
| 5. Натальное крепление | 14. Противоскользящий коврик |
| 6. Автомобильное крепление | 15. Крепление на шлем |
| 7. Аджезивное крепление | 16. Краткое руководство пользователя |
| 8. Слайдер | 17. Гарантийный талон |
| 9. Вертикальный коннектор | |

2. Обзор устройства

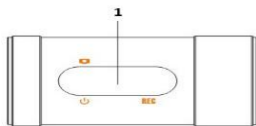

1 Питание / OK / REC

2 Кнопка РЕЖИМ (M)

3 Разъем для карт памяти Micro SD

4 Индикатор режимов

5 Порт USB

6 Индикатор питания

7 Кнопка СБРОС

8 Индикатор разрешения

9 Кнопка (R) / Вниз



10 Порт HDMI

11 Лазерный индикатор

12 Объектив

Начало работы

3. Включение/выключение

- Включите переключатель питания “”, включение будет сопровождаться 5-кратным звуковым сигналом и световой индикацией. Система перейдет в режим ожидания. Светодиодные индикаторы загорятся.
- Для выключения устройства нажмите переключатель питания “” и удерживайте его в течение 3 сек., выключение будет сопровождаться 5-кратным звуковым сигналом и световой индикацией.

4. Зарядка

- Использование кабеля USB cable: подключите устройство к порту USB Вашего компьютера. Зарядка начнется немедленно.
- Использование адаптера: Подключите устройство при помощи адаптера питания. Зарядка начнется немедленно.
- Обычно полная зарядка аккумулятора устройства занимает около 2-3 часов. Зарядка может занять большее время, если устройство находится в рабочем режиме.

Внимание:

Перед первым использованием устройства, пожалуйста, произведите полную зарядку литий-ионного аккумулятора. Обычно полная зарядка аккумулятора устройства занимает около 2-3 часов. Если заряд батареи слишком низкий, устройство будет подавать предупредительный звуковой сигнал.

5. Установка карты памяти Micro SD

- Перед началом записи, пожалуйста, установите Micro SD карту в разъем для Micro SD-карт Вашего устройства.
- Для извлечения Micro SD-карты слегка нажмите на нее и вытяните карту из разъема.

Внимание:

Если карта памяти не установлена при включении устройства, устройство будет подавать предупредительный звуковой сигнал. Если на карте памяти мало места, устройства также будет подавать предупредительный звуковой сигнал.

6. Запись

- Нажмите кнопку (R) для выбора качества видеозаписи и затем нажмите кнопку "M" для установки режима записи flip-REC (при необходимости), затем переведите переключатель в положение "REC" для начала записи. Записанные файлы сохраняются на карту памяти Micro SD. Для остановки записи переведите переключатель в центральное положение. Устройство перейдет в режим ожидания.

7. Фотосъемка

- Переведите переключатель в положение "📷" и обратно для осуществления фотосъемки.

Световая индикация

8. Опции меню

Особенности световой индикации:

M	Индикатор режимов
Зеленый	Обычный режим записи
Красный	Режим записи «Flip»
Желтый	Воспроизведение / режим меню

R	Индикатор разрешения
Зеленый	1920 X 1080P 30fps
Красный	1280 X 720P 60fps
Желтый	1280 X 720P 30fps

Настройки

9. Общие настройки

Нажмите кнопку **M** для входа в режим настроек. Затем нажмите R для выбора настроек. Доступны следующие настройки:

- **Язык:** Выберите язык из списка.
- **Перезапись:** При отсутствии места на карте старые файлы будут заменены более новыми.
- **Размер файла:** Выберите предложенную длительность файла видеозаписи.
- **Метка времени:** Выберите режим ВКЛ. для добавления метки даты и времени на видео и фотоизображения.
- **Форматирование:** форматирование SD-карты.

Внимание:

Если Вы выберете функцию форматирования и подтвердите свой выбор, то все данные на карте будут безвозвратно удалены.

- **Тип ТВ:** Выберите формат AV-выхода - NTSC / PAL.
- **Настройка времени:** установка даты и времени.
- **Настройки по умолчанию:** возврат к изначальным настройкам.
- **Ночной режим:** установка ночного режима.
- **Мерцание:** Изменение частота для устранения эффекта мерцания при записи в условия искусственного освещения.
- **Версия ПО:** отображение текущей версии программного обеспечения.

13. Режим воспроизведения

Для входа в режим воспроизведения нажмите кнопку **M**. Нажмите кнопку **R** для выбора файла, затем нажмите **OK** для просмотра.

14. Соединение USB

Для переноса записанных файлов на компьютер/ноутбук воспользуйтесь входящим в комплект поставки кабелем USB. После подключения к компьютеру устройство будет обнаружено и отображено компьютером в папке "Мой компьютер" в виде съемного диска. Все записанные файлы сохраняются в папке DCIM, видео файлы сохраняются в формате MOV, а изображения – в формате JPG. Теперь Вы можете перенести файлы на Ваш компьютер.

15. Воспроизведение на телевизионном приемнике

Для воспроизведения записанных файлов на телевизионном приемнике подключите устройство при помощи HDMI и следуйте инструкции к Вашему телевизионному приемнику.

Внимание:

- Перед началом записи установите карту памяти Micro SD.
- Когда карта памяти Micro SD заполнена, более старые файлы будут в автоматическом режиме заменяться более новыми (только при включении функции Повторной записи).

Инструкции по безопасности

При использовании видеорегистратора Prestigio Roadrunner 710X следуйте всем инструкциям по безопасности и соблюдайте все указания, приведенные в данном руководстве.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является влагозащищенным.
- Если внутрь устройства проникла жидкость, немедленно отключите его от компьютера. Продолжение его использования может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать риска пожара или поражения электрическим током, не подключайте/отключайте устройство влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников огня и не подвергайте его воздействию высокой температуры.
- Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей, так как это может привести к неполадкам в работе и потере данных.

Технические характеристики

Разрешение	1080P (1920 x 1080 / 30fps) / 720P/60 (1280 x 720 / 60fps)/ 720P/30(1280 x 720 / 30fps) /
Формат видео	MOV
Формат фото	JPG
Источник питания	Перезаряжаемый аккумулятор и сетевой адаптер на 220 В.
Интерфейсы	HDMI, USB, Micro SD карта (до 64GB, рекомендуется использование высокоскоростных карт памяти Micro SD)
Микрофон	Встроенный
Температурный диапазон	- 5°~ 40°C

Хранение данных на карте памяти

Объем карты (G)	H.264 1080P	H.264 720P	848 X 480P (WVGA)	2048 X 1536 (3M)	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)
8G	88 мин	120 мин	136 мин	8928 фото	5024 фото	3768 фото
4G	44 мин	60 мин	68 мин	4464 фото	2512 фото	1884 фото
2G	22 мин	30 мин	34 мин	2232 фото	1256 фото	942 фото
1G	11 мин	15 мин	17 мин	1116 фото	628 фото	471 фото

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.